NEO-CUT WOOD

ボードフェンス(板塀)

両面横張りタイプ 取扱説明書

[対象商品]D2-22N型(軽量樹脂板)

商品お受取時のお願い

●商品の発送は細心の注意を心掛けておりますが、作業遅れなどのトラブルを未然に防ぐために、お受取の際は届いた商品内容を一度ご確認頂き、万が一不足や破損等がございましたら至急ご連絡をお願いいたします。

お取扱い上の注意

○軽量樹脂板
表面温度が40℃変化
⇒ 1mあたり約3㎜伸縮

●天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。
●台風や突風などで事故がないよう、設置場所には十分ご注意ください。
●ブロック上に施工する場合は、ブロックの強度を十分に考慮し、ブロック高さを含めてH2,000を超える場合は補強等が必要となる場合があります。
●軽量樹脂板は右記のような熱による伸縮があるため、躯体や障害物がある場合は隙間を十分取ってください。
●軽量樹脂板は樹脂が含まれるため、日中や日差しが強い時など高温になりますので、施工時は保護具を使用してください。
●軽量樹脂板、人工木材ともペンキは使用できません。
●板材を固定する場合はタッピングネジを使用し、必ず柱に下穴を開けてから固定してください。
●軽量樹脂板は比較的薄い部材のため、立て掛けたり平らでない場所や日差しの強い場所には保管しないでください。
●板材に多少の反りや曲がりがあった場合は矯正しながら固定してください。
●人工木材の表面に万が一傷が付いた場合は、サンドペーパー(#60)やヤスリ等で長手方向に擦ると目立たなくなります。

基本寸法

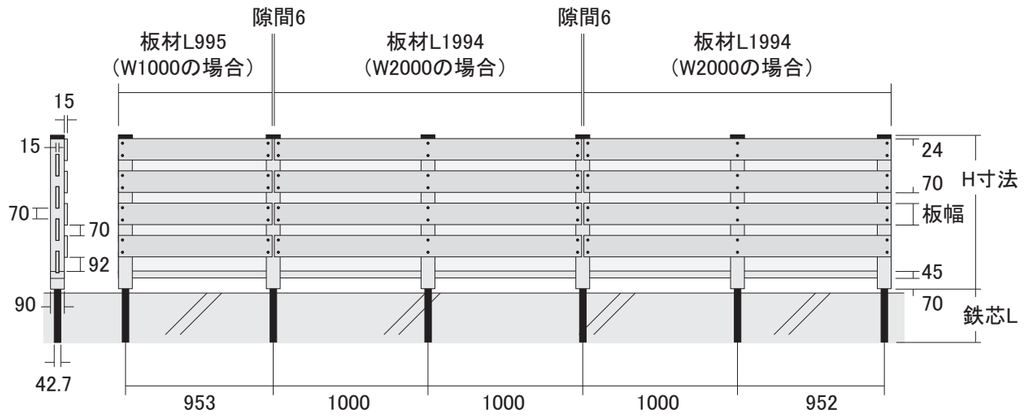

■D2-22N型 (板幅:140㎜)

H寸法	鉄芯L	パネル
1,004	350	8枚
1,214		10枚
1,424		12枚
1,634	550	14枚
1,844		16枚

注意
●柱芯々は1000㎜以内としてください。

No.322:13-09版

設置順序

①柱を全て設置し、下枠を取付ける。
②柱溝に板を落とし込む。
③表面に板材をあてて両端部を固定する。
④板材の中間部(間柱)を固定し、柱キャップを取付ける。

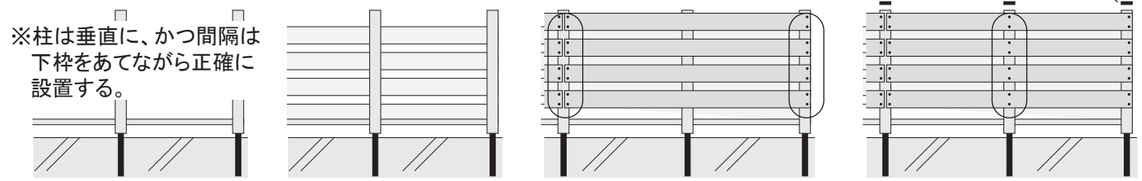

下枠の取付

あらかじめ下枠の裏面(溝のない側)に下枠金具を取付け、柱に取付けます。

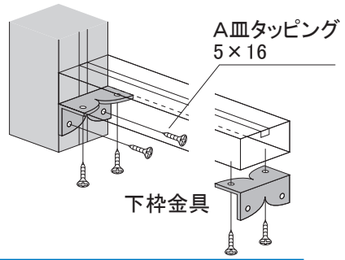

落とし込み板の取付

板と隙間用駒7個(70㎜)を交互に落とし込み、最後に隙間用駒2個(20㎜)の上の駒をビス固定します。その際、隙間用駒は6個セット(60㎜)ですので、切り離して使用し、柱溝に下穴(直径2.5㎜程度)をあけてください。

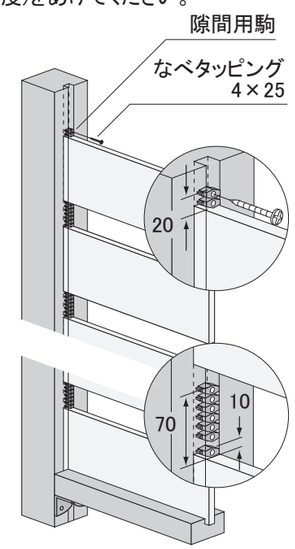

表面の板の取付 ※必ず以下の点に注意して取付けてください。

板材の位置を確認し、柱側に下穴(直径3.5㎜程度)をあけてから専用ビス(SWドリルビス5×35)で固定します。

■幅詰めした板材の止め方

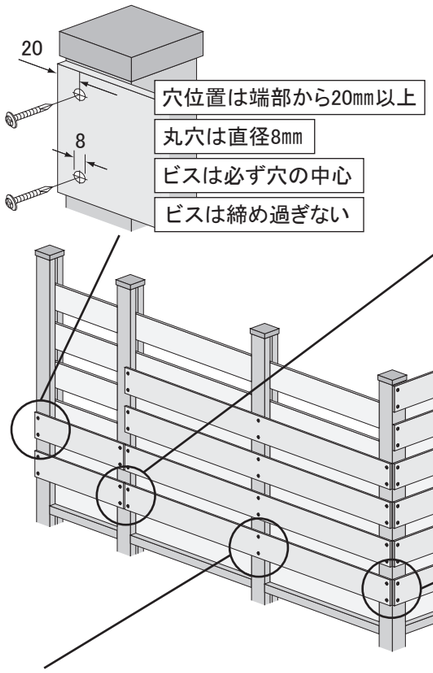

■つなぎ目の止め方

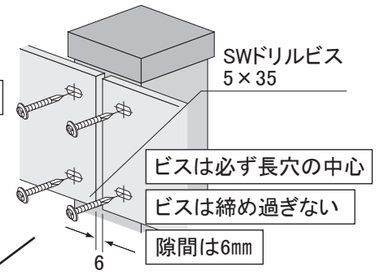

■端部の止め方

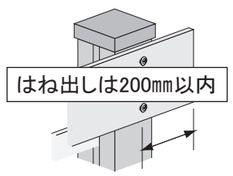

■コーナー部の止め方

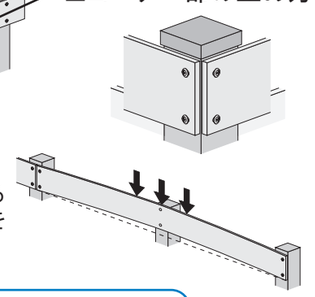

■板材中間部(間柱)での止め方

板材中央部は上下2ヶ所に丸穴(直径5㎜程度)をあけ、しっかり固定してください。また曲がりがある場合は両端を固定した後に矯正しながら中間部を固定してください。

注意
●板材の伸びを考慮し、長手方向の隙間は6㎜あけてください。
●板材の伸縮に対応するため、ビスは穴の中心で固定してください。
●板材の伸縮に対応するため、ビスは強く締め過ぎず、板材に食い込まない程度にしてください。

「ネオカットウッド商品」に関するお問い合わせは右記までご連絡お願いいたします。

㈱高儀ネオカットウッド部
〒955-0814 新潟県三条市金子新田乙945-29
TEL:0256-36-7800 FAX:0256-36-7160